

TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝卓上型食器洗い乾燥機（家庭用）

取扱説明書

形 名

DWS-600C

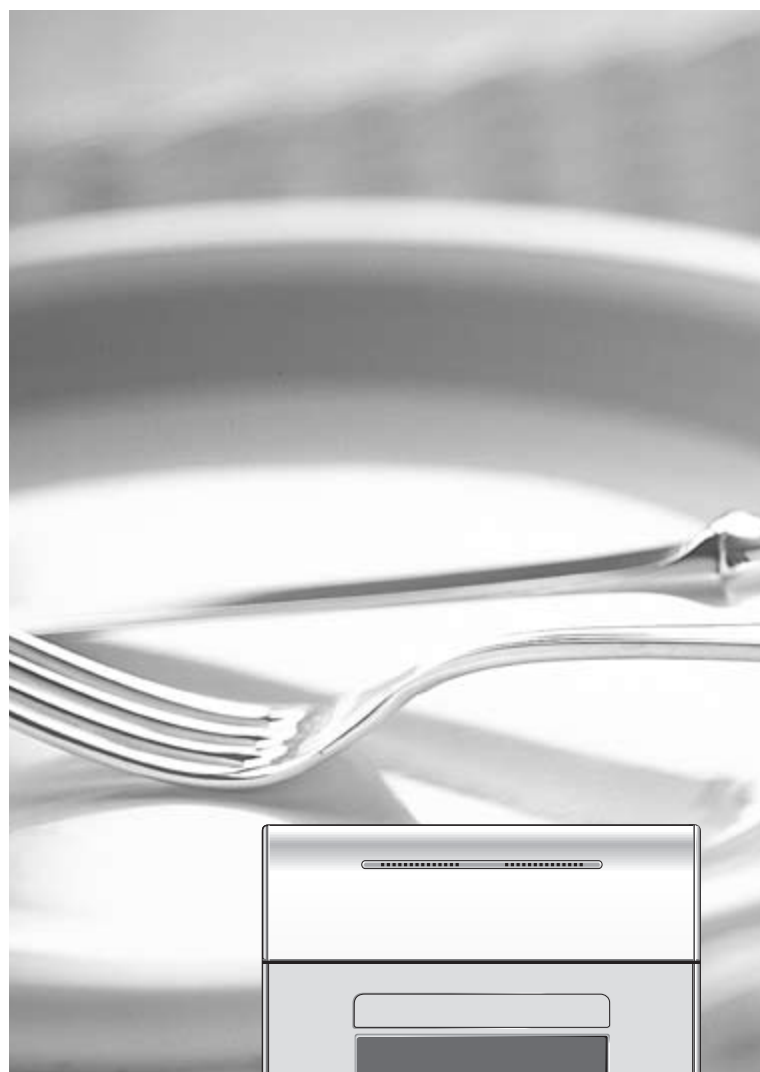

- このたびは東芝卓上型食器洗い乾燥機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。

もくじ

安全上のご注意	2～5	ご使用前に
各部のなまえ	6～7	
付属品	7	
別売部品	7	
操作パネルのみかた	8～9	
運転する前に	10～13	使いかた
入れてはいけない食器・調理器具	10	
ドアの開けかた／閉めかた	11	
まず始めに	11	
食器を入れる前に	12	
左右上かごの使いかた	13	
食器の入れかた	14～19	
正しい入れかた	14	
調理器具の正しい入れかた	15～16	
いろいろな食器の入れかた	16～17	
悪い入れかた	17	
6人分の例	18～19	
運転のしかた	20～29	据え付け／お困りのとき
コース選択と運転時間の目安	20～21	
標準・低温・1～3人用(おやすみモード含む)／		
快速／軽い汚れ／がんご汚れ コース	22～24	
予約のしかた	25	
庫内洗浄 コース	26～27	
乾燥のみ コース	28～29	
乾燥仕上げ剤のご使用について	29	
使用後のお手入れ	30～31	
据え付けかた	32～35	
据え付ける前に	32	
分岐水栓／給水栓つぎでの取り付け	33	
給水／排水ホースの取り付けかた	34	
水平確認の方法	35	
表示部にこんな表示がでたら	36	
故障かな?と思ったとき	37～39	
仕様	39	
保証とアフターサービス	40	

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*¹を負うことが想定されること」を示します。

注意 「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*²を負うことが想定されるか、または物的損害*³の発生が想定されること」を示します。

- *1：重傷とは失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- *3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明


禁止 ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

指示 ●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。


注意 △は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

**改造はしない
修理技術者以外の人は分解したり修理しない**
火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買いあげの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

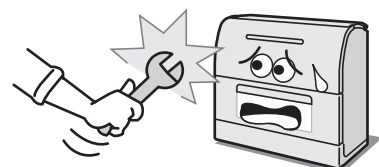

本体各部に水をかけない
ショート・感電の恐れがあります。

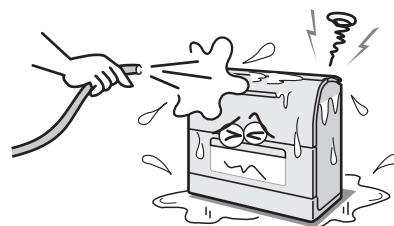

運転中または運転終了後30分間は、庫内やスチーム噴出口、ヒーターカバーに触れない
やけどの恐れがあります




お子様だけで使わせない
やけど・感電・けがの恐れがあります。



台所用液体洗剤は少量でも使用しない
泡が多量に発生し、水漏れ、感電の原因となります。洗剤は食器洗い乾燥機専用洗剤を使用してください。台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ずすすぎ、洗剤を洗い流してから入れてください。


（警告つづき）

！ 指示 食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
やけどの恐れがあります。

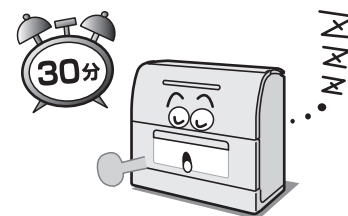

禁止 本体の上に物を置かない
本体の上に、重い物や熱いもの、落下して危険な物（水や熱湯の入った容器、熱器具、ガラス類、電気製品、刃物類など）は置かないでください。
ドアの開閉で落ちるとけがをすることがあります。また、こぼれた水で絶縁が悪くなり、漏電や火災の原因になります。


禁止 庫内にタオル、ふきんなど燃えやすいものを入れて運転しない
火災の恐れがあります。

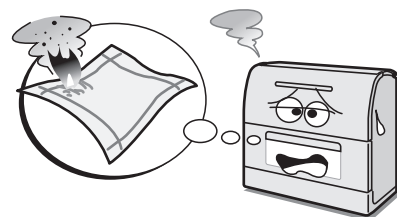

！ アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、販売店または電気工事店に相談してください。




！ 指示 ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離す
火災や変形の恐れがあります。

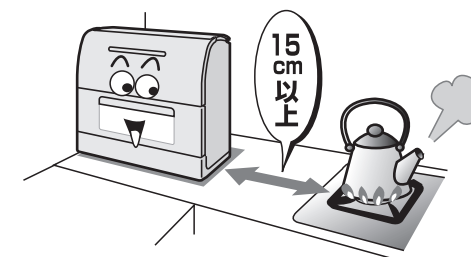

火気禁止 火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気や、揮発性の引火物を近づけない
火災や変形の恐れがあります。



ぬれ手禁止 ぬれた手で電源プラグを触らない
感電の恐れがあります。

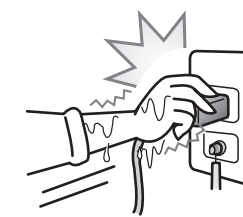

！ 指示 動かなくなったり、異常があるときは、すぐに電源プラグを抜き、水栓を閉じ使用を中止する
お買いあげの販売店に点検・修理を依頼してください。感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。

ご使用前に

各部のなまえ

このマークの中の数字は、掲載ページを示しています。

前面

開ボタン

押すとドアが開きます。

まど

排気口

操作パネル

8・9ページ

形名表示

左上かご

スライドピン
(前後にスライドします)

17ページ

右上かご

下かご

クルピタピンレバー

16ページ

折りたたみピン
(内側にたためます)

小物入れ

クルピタピンレバー
手前側に倒す

どんぶりなどを入れる時

折りたたみピン

調理器具
(なべやボールなど)を入れる時

折りたたみピン用バネ
(はずさないでください)

背面

アース線

32ページ

電源コード・プラグ

束ねたままで使用しないでください。

給水ホース接続部

34ページ

排水ホース接続部

34ページ

庫内

かごレール (左・右)

給水口

スプレーアーム (左・右)


左右で異なります。

残菜フィルター

12・30ページ

下に排水フィルターがあります。

専用洗剤入れ

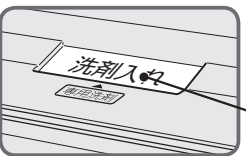

ドアパッキン

洗剤をくぼみに入れます。

上ドア

かごレール (中央)

全面ワイドノズル

ドアロックの穴
(左・右)

スチーム噴出口


ヒーターカバー

下にヒーターがあります。

かごストッパー

下ドア

付属品 (据え付け時に必要なもの)

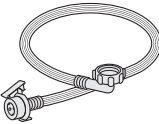

1.2m 1本
給水ホース




吸盤
ホースバンド

1.0m 1本
排水ホース



1個
ホースホルダー




厚さ 1mm 2個、2mm 2個
スペーサ
製品を水平に設置する場合
に使用します。

別売部品




付属の給水ホースが短い場合
に使用します。

DWH-AK25
給水ホース (2.5m)

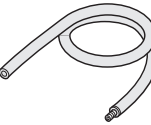


排水ホースを延長する場合に使用
します。

DWH-AH15
延長排水ホース (1.5m)

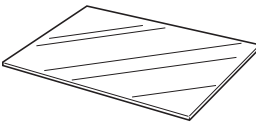

幅 520mm × 奥行 350mm
シンク上に設置する場合に使用します。

DWD-S35
ステンレス置き台



部品コード: 42229169
除菌ケース
(Ag+イオン除菌剤入り)



部品コード: 42241065
給水栓つぎて




排水時に排出される残菜を受
ける場合に、排水ホースの先
端に取り付けて使用します。

部品コード: 42243024
残菜かご



残菜を排出したくない場合に、残
菜フィルターの残菜排出口をふさ
ぐように取り付けて使用します。

部品コード: 42243025
フィルターキャップ



庫内洗浄コースに使用し
ます。

部品コード: 42289108
庫内洗浄剤

操作パネルのみかた

操作音について 24ページ

便利な使いかた

◎終了ブザー音を消すとき

- 1 【コース】 ボタンを押しながら、電源を入れる。
- 2 ブザーが『ピピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **--** が2秒表示され設定完了。
●終了ブザーが鳴るように戻すときには、同じ操作をもう一度行ってください。
ブザーが『ピーピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **00** が2秒表示されます。

◎すすぎを念入りにしたいとき

- 1 【予約】 ボタンを押しながら、電源を入れる。
- 2 ブザーが『ピピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **--** が2秒表示され設定完了。
●庫内洗浄コース以外の洗浄コースですすぎが1回増えます（約3.5L、約4分）。一度設定すると記憶しています。
●すすぎ回数を元に戻したいときは、同じ操作をもう一度行ってください。ブザーが『ピーピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **00** が2秒表示されます。

◎乾燥仕上げ剤を使用するとき 29ページ

◎設定内容を全て初期状態に戻すとき

- 1 【スタート】 ボタンを押しながら、電源を入れる。
- 2 ブザーが『ピピピッ』と鳴り、設定解除完了。
●記憶している全ての内容が初期状態に戻ります。

除菌

- 食器などを高温除菌したいときに使います。
このボタンを押すと、洗いの水温が約80℃になります。解除する場合は、もう一度押します。
- 低温（含むおやすみモード）/ 庫内洗浄 / 乾燥のみコースを除く全てのコースにかかります。
- コースごとに設定を記憶します。 ジョ

除菌について

試験依頼先 : (財) 日本食品分析センター
試験成績書発行年月日 : 2003年8月15日
試験成績書発行 : 第303080032-001号
試験方法 : 寒天平板培養法
除菌方法 : 高温水洗浄 (80℃)

乾燥

- 乾燥時間とドライキープ設定の有無を切り換えるときに使います。
ドライキープ設定の有無は、進行表示の「ドライキープ」ランプの点灯／消灯状態で確認できます。
- ドライキープは、ヒーターを入れずに約2時間間欠送風運転を行います。この運転での効果は、次の2つです。
・食器や庫内の再結露防止
・庫内の臭いのこもりを緩和
- ドライキープを選んだときは、コース運転（洗いから乾燥）終了後、自動でドライキープ運転を行います。
- 乾燥時間は、コースごとに前回使用した時間が記憶されます。
- しっかり乾燥させたい場合は「60分＋ドライキープ」をおすすめします。
「15分」では乾きが不十分な場合があります。
「60分＋ドライキープ」と「15分」の電気代の差は約4円*1です。

洗浄コースの場合（低温（含むおやすみモード）コース除く）
15分→30分→60分
→乾燥なし（乾燥ランプ全消灯）
→15分＋ドライキープ
→30分＋ドライキープ
→60分＋ドライキープ
→15分 に戻る

低温（含むおやすみモード）コースの場合
60分
→乾燥なし（乾燥ランプ全消灯）
→60分＋ドライキープ
→60分に戻る
乾燥のみコースの場合
15分→30分→60分
→15分＋ドライキープ
→30分＋ドライキープ
→60分＋ドライキープ
→15分 に戻る

*1 電力料金目安単価22円／kwh（税込）（社）日本電機工業会調べ

残時間・予約時間表示部

残時間表示

- 選んだコースの運転時間（目安）を表示します。スタートすると、残時間の目安を表示します。
〈例〉 **65** デジタル表示されます。
[外周が時計回りの回転表示]
- 残時間検知中のときは **[]** となります。
- 運転時間の目安： 20ページ
初回の運転時間は工場出荷時に設定しているので正確でない場合があります。次回からは前回の運転時間を表示します。
- 残時間表示は、ドライキープ（約2時間）の時間を含んでいません。
乾燥コースは、排水時間（約2分）が足されて表示されます。


- 残時間が99分を超えるときは、残時間により2H～5Hと表示されます。
※設置状態・室温・水温などにより、表示部の残時間は実際と異なる場合があります。
※運転途中に、残時間の修正をする場合があります。

予約時間表示

- 予約設定時は、何時間後にスタートするかを表示します。

進行表示

- 進行状況をランプ表示でお知らせします。
運転中の行程は点滅し、終了した行程は消灯します。
〈すすぎ中の表示例（ドライキープあり）〉

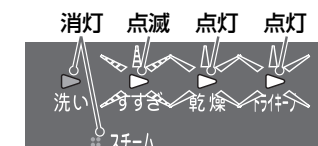

ドアOK

- ドアの開閉状態をランプ表示でお知らせします。
【点灯】
ドアが確実に閉まった状態



- 【消灯】
ドアが開いていたり、確実に閉まっていない状態

ドアOK

電源


- 電源の入／切に使います。
- オートオフ機能付きです。
運転終了後、自動で電源が切れます。
また10分間操作せずに放置しても、自動で電源が切れます。

キリ イリ

スタート／一時停止

- 運転をスタートさせたり、一時停止するときに使います。
一時停止後、再びスタートするときは、もう一度「スタート／一時停止」ボタンを押します。

スタ

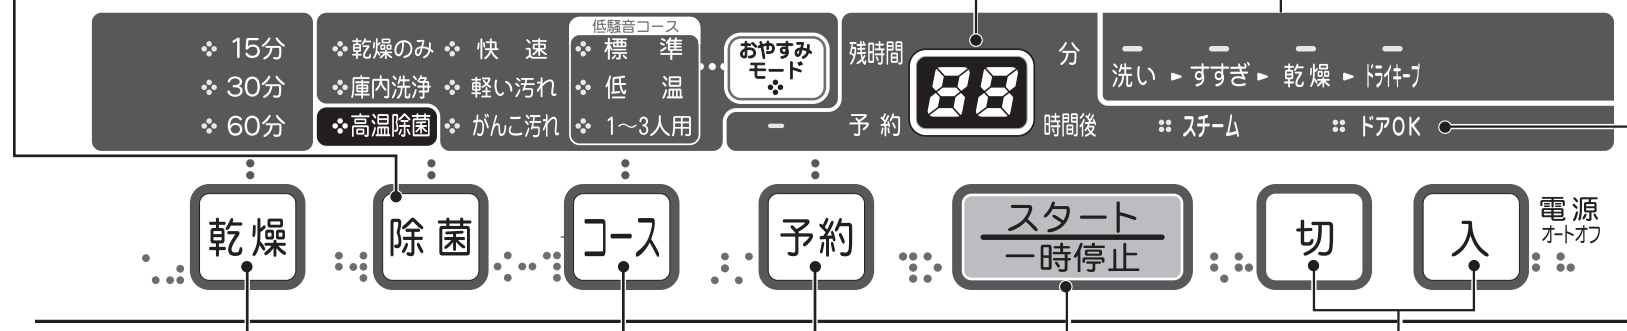

予約

- 今から何時間後に運転をスタートさせるかを選びます。
- 9時間後まで1時間単位で設定できます。
- 庫内洗浄 / 乾燥のみコースは予約できません。 25ページ

ヨヤ

コース

- 食器などの汚れ具合や洗いかたに応じて、運転コースを切り換えるときに使います。

コース詳細は...

標準・低温・1～3人用（含むおやすみモード） / 快速 / 軽い汚れ / がんこ汚れコース 22ページ

庫内洗浄コース 26ページ
乾燥のみコース 28ページ

- コースの記憶について
電源を入れると前回運転した内容が点灯表示します。ただし、庫内洗浄 / 乾燥のみコースは記憶されません。

コース

運転する前に

入ってはいけない食器・調理器具

変形・傷や割れ、欠け・くもりやはがれの原因となりますので、次のような食器は入れないでください。


熱に弱いもの

- 高級ガラス食器類（カットグラス・クリスタルグラス）
- 耐熱温度の低いガラスまたはプラスチックの食器類
耐熱温度90℃以下のもの（耐熱表示のないものも含む）。
- 接着剤でついている七宝やセラミックの飾り付きのスプーンなど
- 金箔を使った食器 ●漆塗り食器、重箱



小さいものや軽いもの

- さかずき・哺乳びんのふた・プラスチック製のフタ・スプーンなど
洗浄水に飛ばされ、落下して割れたりスプレーアームの回転不良の原因となります。ヒーターカバーの上や中に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。

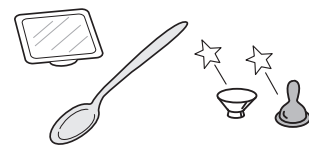

変色しやすいもの

- 銀製・洋銀製食器など
金色に変わり、その後黒く変色します。
- アルミ製・銅製のなべや食器
白くなり、その後灰色に変色します。
- 木（竹・とう）製食器（サラダボウルなど）



割れやすいもの

- 薄い皿・ひびの入った食器など
- 貫入食器（ひび割れ模様の食器）
変色したり割れる恐れがあります。
- 肉厚に差があるガラス食器類（ビールジョッキなど）
- 木製の柄の付いた鍋類
柄が変色したり割れる恐れがあります。



その他

- 高価な骨董品や金の装飾・絵付けのあるもの
- びん・徳利など
口の小さいものは、中が洗えません。
- ふきん、タワシ、スポンジなど
洗浄水に飛ばされ、ヒーターカバーの上や中に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。
- 鉄製の包丁・フライパンなど
さびることがあります。
- フッ素加工をしたフライパンなどで、表面に傷やはがれのあるもの
コーティングがはがれることがあります。

落ちにくい汚れ

グラタンの焼けつき



茶碗蒸しのこびりつき



なべの焼けこげ



口紅の汚れ




- 茶しぶやカップに付着したしつこい汚れなど。

※手洗いでも落ちにくいひどい汚れは、あらかじめスポンジなどでこすり洗いをするか、水につけおきして洗ってください。

ドアの開けかた／閉めかた


開けかた

- 1 開ボタンを押す
●上ドア・下ドアが開きます。

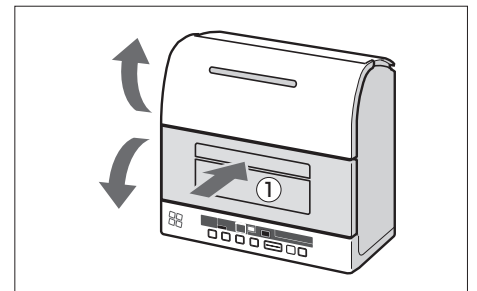

閉めかた

- 1 左右のドアロックが「カチッ」というまで矢印部を押す
- 2 [ドアOK] ランプが点灯していることを確認する
●電源が入っているとき [ドアOK] ランプが点灯しないと、運転を開始できません。 [9ページ](#)

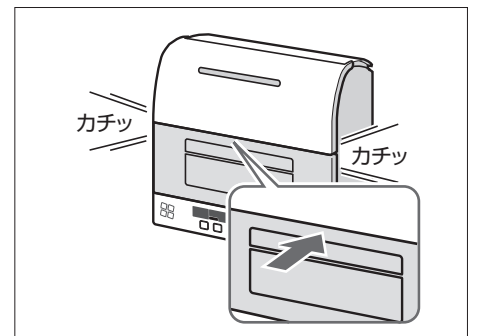


お願い

- 運転中にドアを開けないでください。
運転途中に食器を追加したいなどやむをえずドアを開ける場合は、[一時停止] ボタンを押して運転を止めた後、約3秒以上たってからドアをゆっくり開けてください。
[ドアOK] ランプが点灯していないと運転できません。ドアを確実に閉めてください。
- 中央部を押して閉めてください。
ドアの片側だけを押して閉めたときは、反対側のドアロックが確実に閉まっていないことがあります。
- ドアの下に物を置かないでください。
ドアを開けたときに、ドアが物に当たり破損する恐れがあります。

まず始めに

- 1 電源プラグを差し込む
●アース線も忘れずに取り付けてください。

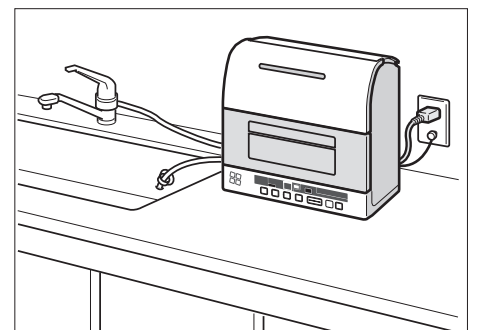

- 2 水栓のコックを開く

※据え付けについては [32ページ](#)

お願い

- 60℃をこえるお湯は使わないでください。
60℃をこえるお湯が供給される蛇口には接続しないでください。ホースや内部の部品が破損する恐れがあります。
- ドアロックの穴や排気口に物を入れたり、ふさがないようにください。
故障の原因になります。
- テレビやラジオなどの電気製品を近づけないでください。
テレビやラジオなどから2m以上離してください。画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- 運転終了後は必ず水栓を閉じてください。

食器を入れる前に

1 入れてはいけない食器や調理器具でないことを確認する

10ページ

2 残菜フィルターを正しくセットする




3 食器の残菜を取り除く

- 魚の骨、つまようじ、梅干しの種など固いものは取り除いてください。ポンプの故障、排水不良の原因となります。
- 七味・ゴマ・ふりかけなどの細かい汚れは水で洗い流してください。汚れの再付着の原因となります。
- 魚の皮などは取り除いてください。異臭の原因となります。
- 残菜が多いと、乾燥時に焦げくさい臭いがあります。

4 食器・調理器具を入れる

5 専用洗剤を「洗剤入れ」に入れる

標準量	約5 g
「1～3人用」「軽い汚れ」設定の場合	約3 g
油污れの多い場合	約8 g

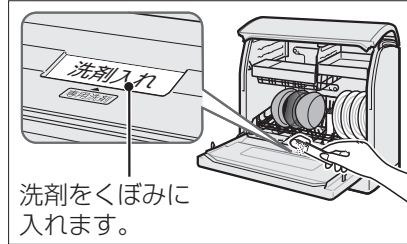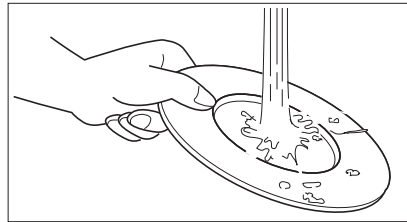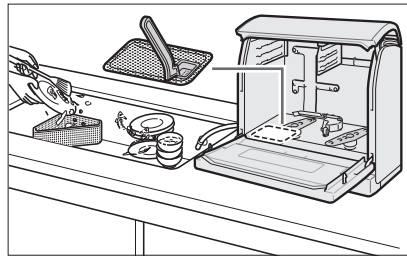

洗剤をくぼみに入れます。

お願い

- 洗剤は入れ過ぎないでください。
洗剤は少なすぎると洗浄性能は落ちますが、多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりません。
- 目玉焼き・卵かけご飯・マヨネーズなどの卵汚れが付いた食器は、あらかじめ水で洗い流してから入れてください。
泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。
- 石けん入りの専用洗剤は使わないでください。
食器が白くくもったり、石けんカスが発生し配管内部で詰まりやすく水漏れの原因となります。合成洗剤と書かれている専用洗剤をご使用ください。
- 専用洗剤以外は使わないでください。
一般の台所用洗剤を使用すると泡が異常に発生し、運転できなくなります。
- 汚れた食器を庫内に入れたままにしないでください。
臭いの原因や、庫内に汚れがこびりつきさびの原因となります。

台所用液体洗剤は少量でも使わないでください

泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。

※台所用液体洗剤を前処理で使用した場合は、食器を必ずすすぎ、洗剤を洗い流してから入れてください。

必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。



専用洗剤
(合成洗剤)




台所用洗剤

左右上かごの使いかた

- 左右上かごは、それぞれ取りはずして使用できます。
- 右上かごは右側のみ、左上かごは左側のみ取り付けられます。
- かごレールに挿入する位置により、右上かごは2段階の高さ、左上かごは3段階の高さに調節できます。
食器の種類や大きさに合わせて調節してご使用ください。
- かごは奥まで確実に入れてください。

■レール上下段での入れ換えかた

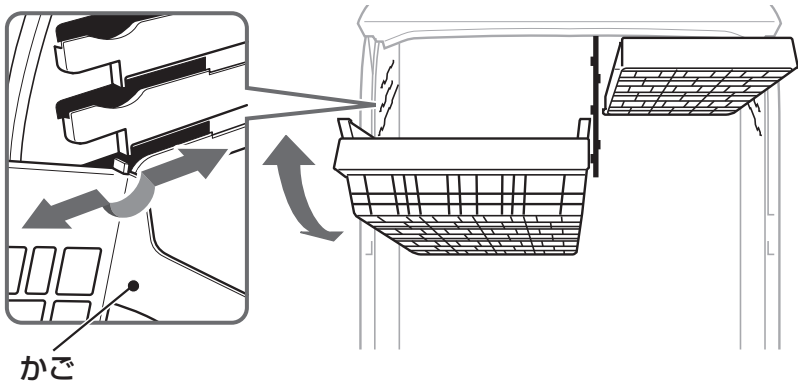


かご

お願い

- かごを出し入れするときは、食器などを入れない空の状態で行ってください。


●背の高いコップなどを洗うとき

左上かごをレール下段にセットして入れます。

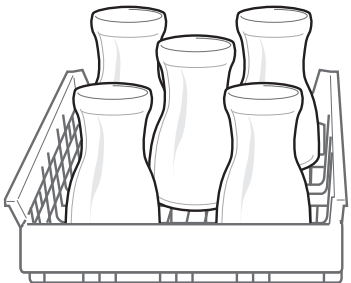

●はし置きなど小物類を洗うとき

右上かごをレール上段にセットして入れます。

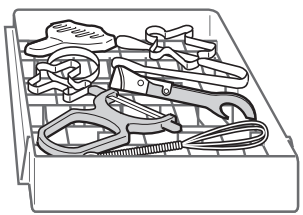

※上段以外にセットすると洗浄水に飛ばされることがあります。
ヒーターカバーの上に落ちると、焦げ・溶け・臭いの原因になります。

●かごのはずしかた


1. かごを手前に引く
2. かごを斜め上に持ち上げて、取り出す

●かごの入れかた

1. かごの両サイドをイラストのように挿入する
2. かごを水平にして奥まで入れる

●背の高い食器を洗うとき

右上かごをはずします。

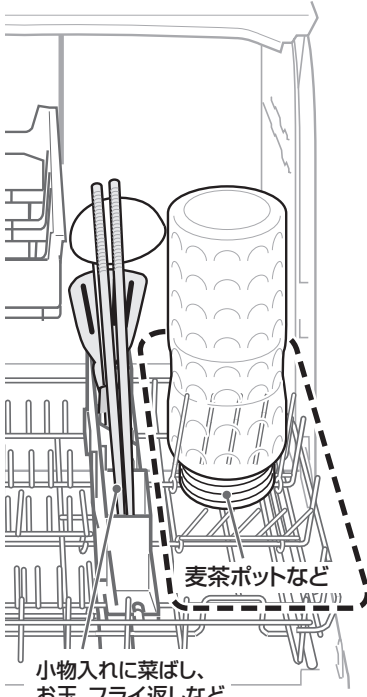

小物入れに菜ばし、お玉、フライ返しなど

食器の入れかた

正しい入れかた

ポイント

- 入れてはいけない食器・調理器具でないことを確認します。10ページ
- スプレーアームからシャワーがでますので、食器の汚れにシャワーがかかるように汚れた面（食器の内面）が、かごの中心を向くようにセットします。
- できるだけ間隔をあけてセットします。詰めすぎると洗い上がりが悪くなります。
- 調理器具は、それぞれ適した位置にセットします。
小物（はし・スプーンなど）は小物入れに確実に入れてください。落下するとスプレーアームの回転を止めたり、ヒーターに当たって焼けたり、焦げたりして、発煙・発火の原因になります。
- かごからはみ出さないように入れます。また、ドアの開閉で落ちるような不安定な入れかたはしないでください。
- 食器を取り出すときは、**下かごから先に1つずつ取り出します。**

食器の入れ場所

左上かご

鉢・コップなどの食器を入れます。
セットできるコップの高さ
：20cm 以下（レール下段セット時）

右上かご

湯飲み、小鉢など小さい食器を入れます。
セットできる湯飲みの高さ
：8cm 以下（レール下段セット時）

茶わんルーム

茶わんや汁わんなどの食器を入れます。

小物入れ

はしやスプーンなどの小物を入れます。

大皿ルーム

大皿や角皿などの食器を入れます。
セットできる大皿の大きさ
右上かご上段：直径 27cm 以下
下段：直径 24cm 以下

調理器具の正しい入れかた

ポイント

入れてはいけない食器・調理器具でないことを確認します。10ページ

- 鉄製の包丁やフライパンなどは入れないでください。さびることがあります。
- フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷やはがれがあるものは、入れないでください。コーティングがはがれることがあります。
- アルミ製・銀製の鍋や食器は、入れないでください。白くなりその後灰色に変色します。

まず始めに残菜を取り除きます。

- きつい焼けつき、焦げつき、こびりつきは、落ちない場合があります。

調理器具の入れ場所

左上かご

ボールやざるなどを入れます。

右上かご

調理小物などを入れます。

茶わんルーム

なべなどを入れます。


大皿ルーム

なべなどを入れます。
（折りたたみピンを内側にたたみます。）

菜ばし／まな板入れ

包丁入れ

汚れた面は内側に！

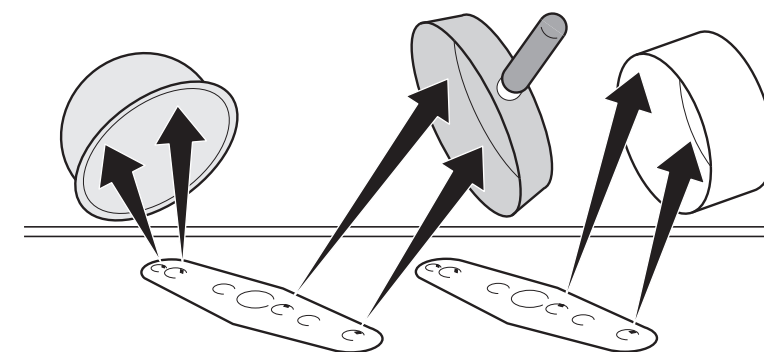


噴射水が当たるように、斜めに傾けて入れるのがコツです。

- 上かごの食器に噴射水が当たるように入れてください。
下かごの食器の大きさ、入れ方によって、上かごの食器が洗えない場合があります。

食器の入れかた (つづき)

調理器具の正しい入れかた (つづき)


●折りたたみピンを内側にたたみます。

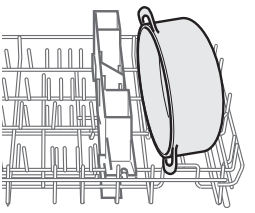

大きさ：直径27cm以下×深さ14cm以下

なべ


●左上かごははずします。

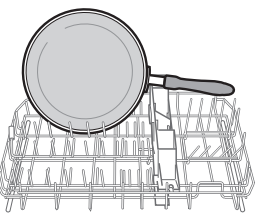

大きさ：直径28cm以下

フライパン


●右上かごははずすか、上段にセットしてください。
●左上かごははずすか、中段または下段にセットしてください。
●汚れている面を内側にセットします。
●木製のまな板は、表面のキズに入りこんだ汚れが洗えない場合があります。

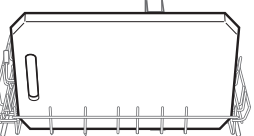

材質：耐熱温度80℃以上のプラスチック製
大きさ：縦25cm以下×横44cm以下×厚み1.5cm以下

まな板

●鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、さびるため入れないでください。
●包丁および食器の出し入れにはけがをしないように気をつけてください。

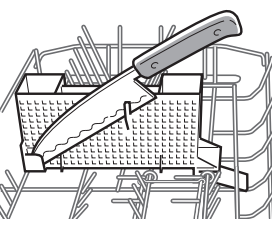


材質：ステンレス製
長さ：33cm以下
刃の厚み：5mm以下

包丁

いろいろな食器の入れかた

●クルピタピンの使いかた


奥側に倒す

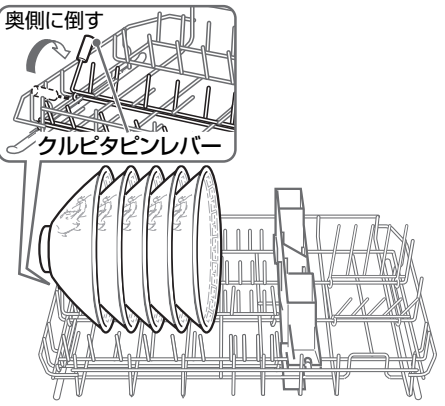

クルピタピンレバー

ラーメン鉢

手前側に倒す

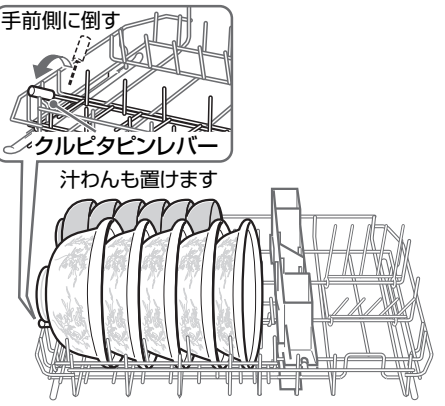

クルピタピンレバー


汁わんも置けます

どんぶり

●どんぶりなど大きな食器を入れる場合は、左上かごは上段にセットするか、はずしてください。


●折りたたみピンの使いかた

●折りたたみピンを立てて

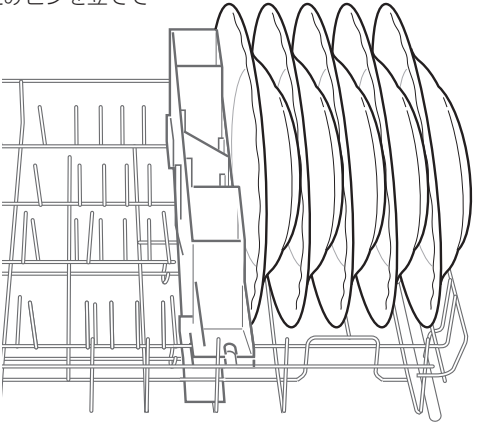

カレー皿 (深めの皿)


●折りたたみピンを内側にたたんで

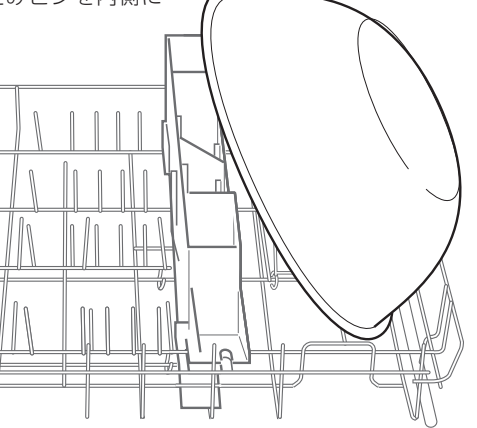

ボウル・ザル

■スライドピンの使いかた


●スライドピンを奥側にセットして

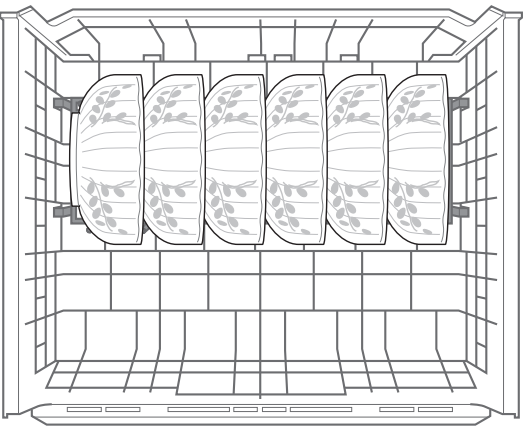

↑

小鉢・中鉢

●スライドピンを手前側にセットして

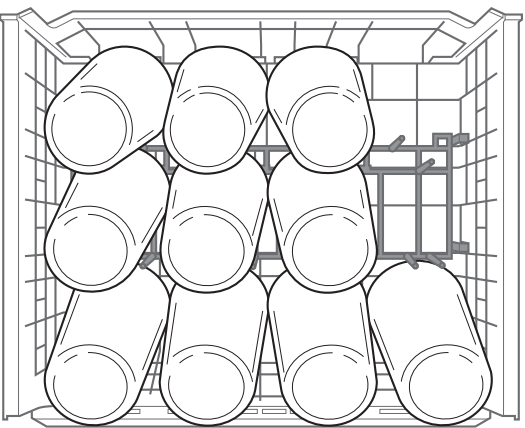


↓

コップ

※スライドピンをスライドさせる時は、スライドピンの中央部分を持ってカチッとするまで前後にスライドさせます。

悪い入れかた

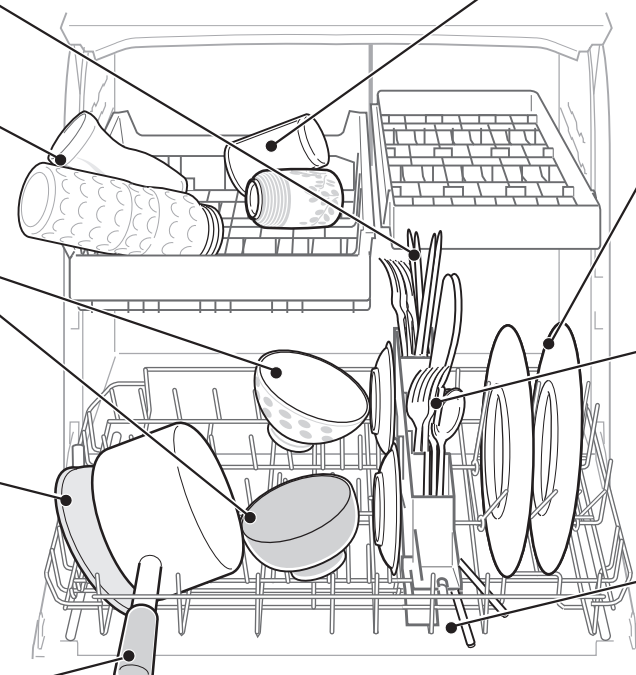

- はしは、汚れた方を上にしない
シャワーがかかりにくく、洗いが悪くなります。
- かごからはみ出さない
庫内にかごが入りません。
- 汚れた面(食器の内面)を上向きにしない
シャワーがかからず、汚れが落ちません。
- 汚れた面(食器の内面)を外向きにしない
シャワーがかかりにくく、洗いが悪くなります。
- スプーンやフォークなどは重ねない
シャワーがかかりにくく、洗いが悪くなります。
- かごの下にはみ出さない
スプレーアームが当たり、故障の原因になります。
- 手前にはみ出さない
ドアが閉まりません。
- なべなどをセットするときは、隣の食器や調理器具は重ねない
シャワーがかからず、汚れが落ちません。
- 手前にはみ出さない
ドアが閉まりません。

ご注意
●ヒーターカバー上に樹脂食器が落下したとき、特に運転中は、電源を「切」にし、30分以上経過後庫内が冷えたのを確認してから、落下したものを取り除いてください。
ヒーターカバーに固着して取り除けない場合は、お買いあげの販売店にご相談ください。

使いかた

食器の入れかた (つづき)


6人分の例

6人分の標準食器量目安

- 大 皿 6点
- 中 皿 4点
- 小 皿 11点
- 茶わん 6点
- 汁わん 6点
- 中鉢 6点
- コップ 4点
- 湯飲み 9点
- はし、スプーン、ナイフ、フォークなどの小物

※食器の大きさや形によっては、所定の場所に入らないことがあります。
※食器を取り出すときは、**下かごから先に**取り出してください。


手順8 完了時、上から見た図

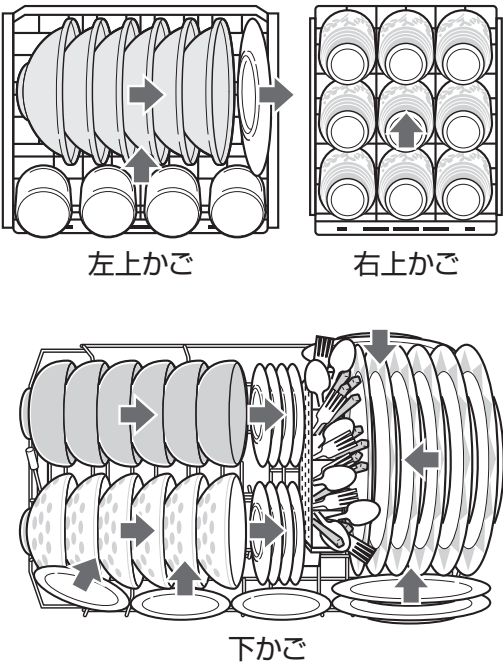

※➡は食器の向きを表しています。
食器の汚れた面を矢印➡方向に向けて入れてください。食器の向きが違くと洗いが悪くなります。


1 下かごをゆっくり引き出す

ドアのかごストッパーより手前には引き出さないでください。

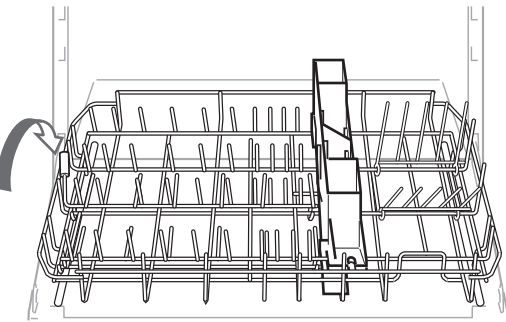


※クルピタピンレバーは奥側にセットしてください。

2 小皿 (8点) を入れる

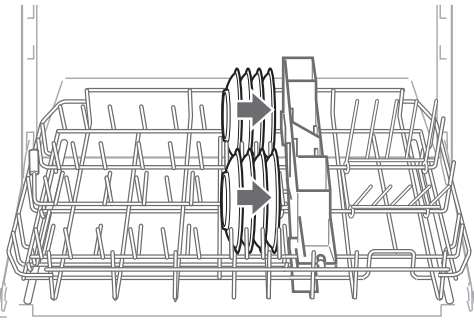


3 汁わん (6点)、茶わん (6点) を入れる

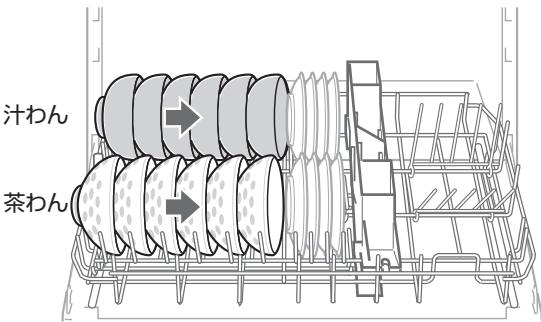

4 小物入れに、はし、スプーンなどの小物を入れる


はし：汚れた方を下向きに
スプーン・フォーク：汚れた方を上向きに

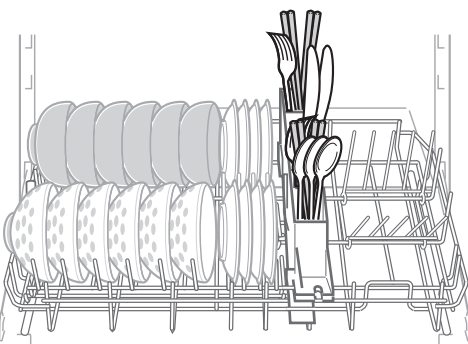

※小物入れに確実にに入れてください。


5 中皿 (1点)、大皿 (6点) を入れる

セットできる大皿の目安は直径24cm以下。

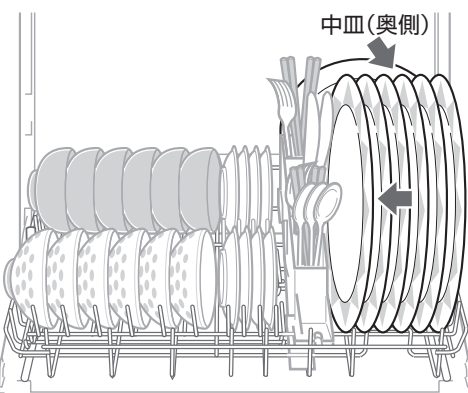

6 左上かごを引き出し、中皿 (1点)、中鉢 (6点)、コップ (4点) を入れ、庫内にゆっくり戻す


セットできるコップの高さは20cm以下。

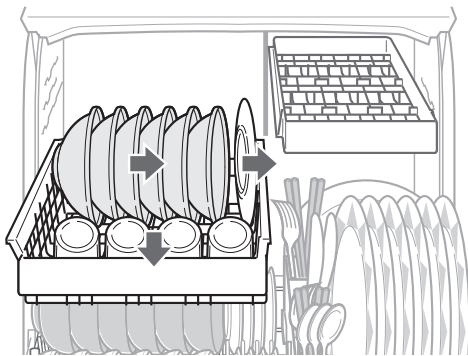


※スライドピンは奥側にセットしてください。

7 右上かごを引き出し、湯飲み (9点) を入れ、庫内にゆっくり戻す

飲み口を下側に向けて斜めに入れます。
セットできる湯飲みの高さは8cm以下。

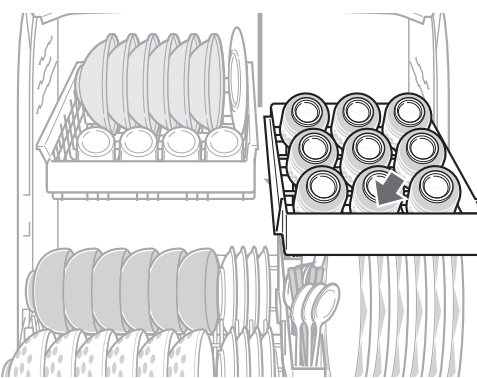

8 下かごに中皿 (2点)、小皿 (3点) を入れ、庫内にゆっくり戻す

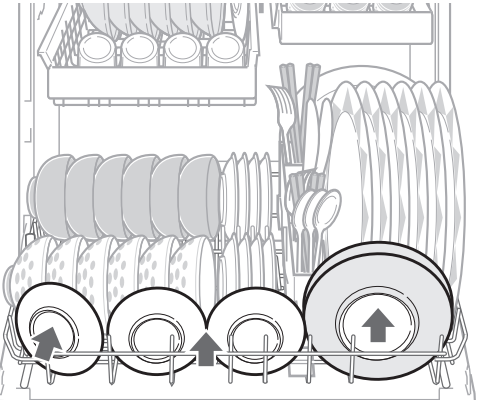

使いかた

運転のしかた

コース選択と運転時間の目安

■下表の運転時間は、給湯は給湯温度60℃、給水は給水温度20℃の場合の目安です。●水圧は 0.3 M Pa {3kgf/cm²}、室温は 20℃を想定したものです。

		給湯温度60℃ (ご使用前に、水栓の蛇口まで60℃のお湯がきている場合)					給水温度20℃					
コース	こんな汚れのとき	スチーム+ 高濃度洗浄	洗い (温度)	すすぎ (加熱すすぎ温度)	乾燥	運転 時間	スチーム+ 高濃度洗浄	洗い (温度)	すすぎ (加熱すすぎ温度)	乾燥	運転 時間	使用 水量
標準	食後すぐに洗うとき 普通の汚れのときに	3+2分	30分 (約55℃)	20分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約70分	3+2分	30分 (約55℃)	30分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約80分	約11L
低温	プラスチック製食器を洗いたいとき 洗い・すすぎ温度を低くしてやさしく洗います	3+2分	35分 (約50℃)	15分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約60℃)	※1 60分	約115分	3+2分	35分 (約50℃)	25分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約60℃)	※1 60分	約125分	約11L
1～3人用	少量の食器 (27点以下) をすぐに洗うとき 普通の汚れのときに	2+1分	13分 (約55℃)	17分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約48分	2+1分	15分 (約55℃)	26分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約59分	約10L
おやすみモード 標準	運転音をおさえて食後すぐに洗うとき 普通の汚れのときに	3+2分	44分 (約55℃)	29分 すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約93分	3+2分	44分 (約55℃)	39分 すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約103分	約15L
おやすみモード 低温	運転音をおさえてプラスチック製食器を洗いたいとき 洗い・すすぎ温度を低くしてやさしく洗います	3+2分	50分 (約50℃)	24分 すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約60℃)	※1 60分	約139分	3+2分	50分 (約50℃)	34分 すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約60℃)	※1 60分	約149分	約15L
おやすみモード 1～3人用	運転音をおさえて少量の食器 (27点以下) をすぐに洗うとき 普通の汚れのときに	2+1分	20分 (約55℃)	25分 すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約63分	2+1分	20分 (約55℃)	35分 すすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約73分	約14L
快速	運転時間をおさえて食後すぐに洗うとき 普通の汚れのときに	2+1分	11分 (約50℃)	18分 ショットすすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約47分	2+1分	15分 (約50℃)	26分 ショットすすぎ2回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約59分	約11L
軽い汚れ	軽い汚れのとき 油污れの少ないものや 事前につけ置き・水洗いしたとき	—	5分 (—)	11分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約40℃)	※1 乾燥なし	約16分	—	5分 (—)	13分 すすぎ1回 加熱すすぎ1回 (約40℃)	※1 乾燥なし	約18分	約11L
がんこ汚れ	がんこな汚れを洗うとき 汚れが多いときや食後数時間たって洗うときに	5+2分	30分 (約70℃)	26分 すすぎ3回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約78分	5+2分	30分 (約70℃)	36分 すすぎ3回 加熱すすぎ1回 (約70℃)	※1 15分	約88分	約18L
庫内洗浄	庫内が白く汚れたとき 食器を洗浄するコースではなく、 庫内・食器かごを洗浄するコースです	—	3時間12分 (約60℃)	23分 すすぎ6回 (—)	※1 乾燥なし	約3時間 35分	—	3時間12分 (約60℃)	23分 すすぎ6回 (—)	※1 乾燥なし	約3時間 35分	約25L
乾燥のみ	手洗いした食器の乾燥や 食器のあたために				※1 60分	約62分				※1 60分	約62分	—

※1 初期設定の場合。

運転時間について

- 水温・室温・食器の量・運転途中の一時停止などによりずれる場合があります。
- 冬季など水温が低い場合、洗い～加熱すすぎの時間は、上表より約10～20分長くなります。
- 除菌設定をすると洗い時間が約3～20分長くなります。(コースにより異なります)
- 設置状態・室温・水温などにより、表示部の残時間は上表と異なる場合があります。

給湯機に接続して運転する場合

- 給湯温度は約60℃に設定してください。
60℃をこえる温度に設定すると、故障の原因になる場合があります。
60℃より低いと、運転時間が長くなります。

32ページ

- 給湯機の運転スイッチを入れずに運転すると、運転時間が長くなります。
- 運転終了後は、給湯機の温度を普段のご使用温度に戻してください。

乾燥時間について

- 乾燥時間は15分/30分/60分/乾燥なしに切り換えることができます。
乾燥時間を切り換えると、運転時間が変わります。
- 上表の運転時間は、ドライキープの時間(約2時間)は含んでいません。
- 水滴残りが気になるときは、乾燥時間を長くしてください。
- しっかり乾燥させたい場合は「60分+ドライキープ」をおすすめします。

使いかた

標準・低温・1～3人用(おやすみモード含む)/快速/軽い汚れ / がんこ汚れ コース

準備

- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
- 食器の残菜を取り除く
- 食器をかごに正しくセットする
- 本体下ドア内側の洗剤入れに専用洗剤を入れる
- ドアを閉める
- 水栓を開ける

1

入

を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。

2

コース

を押して【コース】を選ぶ

- 押すごとにコースが切り換わります。
- 「おやすみモード」時は「おやすみモード」のランプが点灯します。
- コースの記憶について [9ページ](#)

3

除菌

を必要に応じて押す

- 低温コースの場合は選べません。

乾燥

を必要に応じて押す

- 乾燥時間の変更やドライキープのあり/なしの設定ができます。
- 低温コースの場合は「60分+ドライキープ」「60分」「乾燥なし」の設定のみ選べます。
- しっかり乾燥させたいときは、「60分+ドライキープ」をおすすめします。

4

スタート
一時停止

を押して運転を開始させる

- 排水行程から始まります。

運転中

- 運転状況を進行表示で確認できます。
運転状況は右図のようにランプで表示されます。
- 運転中にコース、除菌の設定変更は行えません。
- 運転中でも乾燥行程前であれば、乾燥時間の設定変更が行えます。
- ドライキープありのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的にドライキープ運転を開始します。
ドライキープ終了後、ブザーは鳴らずに自動的に電源が切れます。 [8ページ](#)
- ドライキープなしのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

スチーム中

↓

高濃度洗浄中

↓

洗い中

↓

すすぎ中

↓

乾燥中

終了

- 水栓を閉じる
- 残菜フィルターを掃除する [30ページ](#)

おやすみモードについて

- 標準/低温/1～3人用コースのみです。
ベースコースよりも運転音をおさえて洗います。
運転時間が約15～25分長くなります。
汚れの種類によっては、落ちにくい場合があります。

スチームについて

- スチーム運転中またはスチーム運転終了時に、スチームが排気口から出ることがありますが異常ではありません。

ショットすすぎについて

- 快速コースの1回目と2回目のすすぎは少ない水量で効率よくすすぐため、水を間欠噴射する「ショットすすぎ」を行います。『ザッザッ』と水の噴射音がしますが異常ではありません。

軽い汚れコースについて

- スチーム、高濃度洗浄行程はありません。洗い行程から始まります。
- 油污れが多い場合は、軽い汚れコースでは洗わないでください。
洗い、すすぎ温度が低めのため油分が溶けず、本体機構内部やヒーターに油分が残り動作不良になる場合があります。
- 連続して軽い汚れコースを使用するときは、1週間に1回程度標準コース（乾燥60分設定）で運転してください。

お願い（低温コース使用時）

- 耐熱温度60℃以下のものや、耐熱表示のないものは入れないでください。
温度により変形する恐れがあります。
- ※ プラスチック製食器に油污れが多いと、ぬめりが残る場合があります。あらかじめティッシュペーパーやペーパータオル等でふき取ってから洗ってください。
- ※ プラスチック製食器の形状やセットのしかたによっては運転終了後、食器のふたの溝に水滴が残る場合があります。
- 縦9cm×横9cm×深さ4cm以下の小さいものは水流で飛ばされて、かごから落ちる場合がありますので入れないでください。
- 給湯接続の場合は、給湯温度を60℃以下に設定してください。

使いかた

22

(つづく) 23

運転のしかた (つづき)

標準・低温・1～3人用(おやすみモード含む)/快速/軽い汚れ/がんこ汚れコース (つづき)

お知らせ

- [スタート/一時停止] ボタンを押して運転を開始させた後では、コース、除菌の設定を変更できません。
- 運転開始した後に食器を追加する場合は以下の手順で行ってください。
ただし、途中で追加すると洗い上がりが悪くなることがあります。
 - ① [スタート/一時停止] ボタンを押し、運転が止まるのを確認する。
 - ② 3秒以上待ってから、ドアをゆっくり開ける。内面の水滴が多量に落ちたり、飛び散るのを防げます。
 - ③ 食器を追加し、ドアを閉める。
 - ④ [スタート/一時停止] ボタンを押す。

● 専用洗剤以外は使用しないでください。また専用洗剤の使用量は下表を目安にしてください。

コース	洗剤量の目安
標準/低温/快速/がんこ汚れ	約5g
1～3人用/軽い汚れ	約3g

専用洗剤を入れすぎたり、専用洗剤以外の洗剤を使用しますと、食器や庫内などに洗剤カスが付着したり、泡が異常発生して運転ができなくなることがあります。


- 油汚れが多いときは、**がんこ汚れ**コースを選んでください。
その際の専用洗剤の使用量は、多めに（約8g）お使いください。
- 乾燥をしない場合は、運転終了後にドアを開けたときに上ドア内面に付着した水滴が垂れることがあります。そのときは、柔らかい布で拭いてください。

操作音について

- 各ボタンの操作時の基準点を分かりやすくするためにブザー音を変えております。
（基準点：ピーツ その他：ピツ）


ボタン	コース	乾燥	除菌	予約
基準点	標準	15分	解除時	解除時

予約のしかた

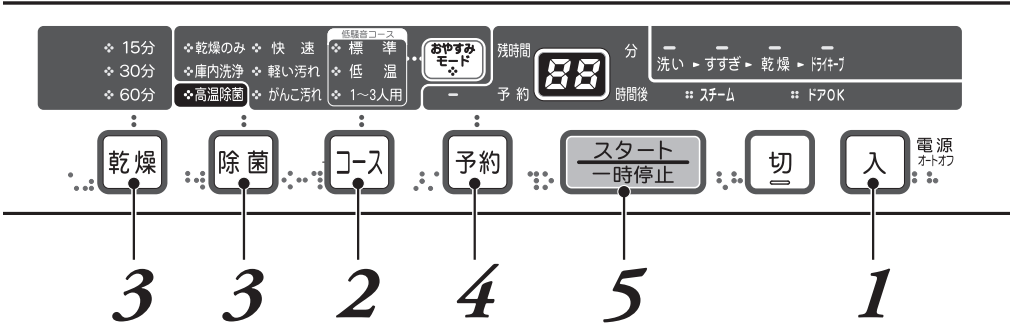

準備

- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
- 食器の残菜を取り除く
- 食器をかごに正しくセットする
- 本体下ドア内側の洗剤入れに専用洗剤を入れる
- ドアを閉める
- 水栓を開ける

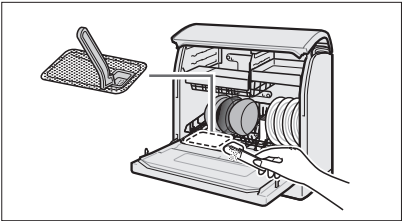

設定手順

- 1 入** を押して電源を入れる
 - ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。
 - 2 コース** を押し、**[コース]** を選ぶ
 - コースの記憶について [9ページ](#)
 - 3 除菌** を必要に応じて押す
乾燥 を必要に応じて押す
 - 4 予約** を押し時間を設定する
 - 庫内洗浄/乾燥のみコースは予約できません。
 - 5 スタート/一時停止** を押す
 - スタートして30秒後に「予約」「予約時間」「ドアOK」表示以外は消灯します。
 - 予約内容の確認は **予約** を押す。
- 予約設定について**

今から何時間後に運転をスタートするかを設定します。

 - 9時間後まで1時間単位で設定できます。
 - 割安な深夜電力（時間別電灯契約*が必要）を利用するときにおすすめです。
※電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ電気代が昼間はやや割高ですが、夜間は安くなる制度です。

運転中

- 6 予約した時間が経過すると、運転を開始します。**

終了

- ブザーが鳴ったら運転終了**
- 水栓を閉じる
 - 残菜フィルターを掃除する [30ページ](#)

- お願い**
- 予約中に残菜がこびりつき取れにくくなってしまうため、食器などは水でつけおきして入れてください。

庫内洗浄コース

- 準備
- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
 - かごを庫内にセットする（食器は入れないでください）
 - 庫内に水が溜まっていないことを確認する
 - レモン果汁（約200cc）を庫内に入れる
 - ドアを閉める
 - 水栓を開ける

設定手順

1 **入** を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。

2 **コース** を押して【庫内洗浄】を選ぶ

- コースの記憶について [9ページ](#)

3 **乾燥** を必要に応じて押す

- 乾燥時間の変更やドライキープのあり/なしの設定ができます。

4 **スタート/一時停止** を押して運転を開始させる


- スチーム・高濃度洗浄行程はありません。

運転中

- 運転状況を進行表示で確認できます。
運転状況は右図のようにランプで表示されます。
- 運転中にコースの設定変更は行えません。
- 運転中でも乾燥行程前であれば、乾燥時間の設定変更が行えます。
- ドライキープありのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的にドライキープ運転を開始します。
ドライキープ終了後、ブザーは鳴らずに自動的に電源が切れます。 [8ページ](#)
- ドライキープなしのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

終了

- 水栓を閉じる
- 残菜フィルターを掃除する [30ページ](#)

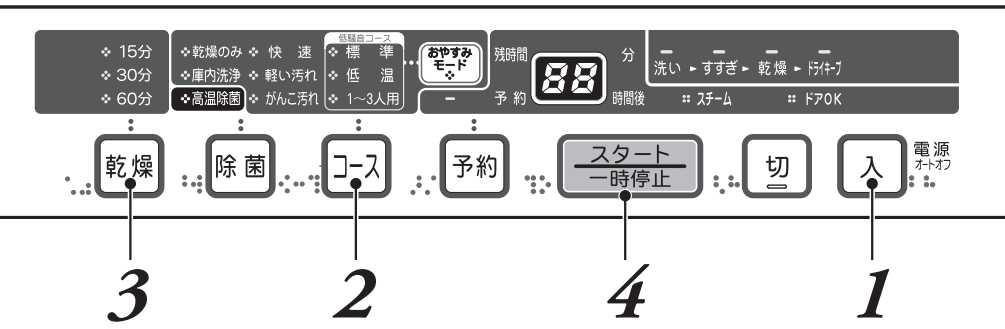

お知らせ

- 庫内の水あか汚れや、水道水に含まれるカルシウム・マグネシウム・鉄分などによる白い汚れを洗浄するコースです。
トマト系（トマトケチャップ・トマトジュース・ミートソースなど）に代表される色素汚れは落ちません。
- ご使用の水質によっては、庫内洗浄を行った後、短期間で再び白くなることがあります。
- 乾燥をしない場合は、運転終了後にドアを開けたときに上ドア内面に付着した水滴が垂れることがあります。
そのときは、柔らかい布で拭いてください。
- レモン果汁を使用しても汚れが取れない場合は、別売の庫内洗浄剤または市販の食器洗い乾燥機用庫内洗浄剤をご使用ください。 [7ページ](#)
- 塩素系洗浄剤は、塩素ガスが発生する恐れがあり、危険ですので使用しないでください。

乾燥のみコース

準備

- 残菜フィルターが正しくセットされていることを確認する
- 食器をかごに正しくセットする
- ドアを閉める

1

入

を押して電源を入れる

- ドアが確実に閉まっていることを確認してください。[ドアOK] ランプが消灯しているときは、左右いずれかのドアロックが閉まっていません。もう一度ドアを閉め直してください。

2

コース

を押して「乾燥のみ」を選ぶ

- 乾燥のみコースでは乾燥時間だけが記憶され、コース選択は記憶されません。ご使用時にコース選択を行ってください。
- コースの記憶について [9ページ](#)

3

乾燥

を必要に応じて押す

- 乾燥時間の変更やドライキープのあり/なしの設定ができます。

4

スタート
一時停止

を押して運転を開始させる

- 約2分間排水した後、乾燥を開始します。

運転中

乾燥中

- 運転状況を進行表示で確認できます。
運転状況は右図のようにランプで表示されます。
- ドライキープありのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的にドライキープ運転を開始します。ドライキープ終了後、ブザーは鳴らずに自動的に電源が切れます。 [8ページ](#)
- ドライキープなしのときは、乾燥終了のブザーが鳴り、自動的に電源が切れます。

終了

お知らせ

- 運転を開始させた後では、乾燥時間の設定を変更できません。
- 運転開始した後に食器を追加する場合は以下の手順で行ってください。
ただし、途中で追加すると十分に乾燥できないことがあります。

① [スタート/一時停止] ボタンを押し、運転が止まるのを確認する。


② ドアをゆっくり開ける。

③ 食器を追加し、ドアを閉める。

④ [スタート/一時停止] ボタンを押す。

乾燥時間	使用の目安
15分	食器をあたためるとき
30分	少量の食器を乾燥させるとき
60分	食器を乾燥させるとき

- 乾燥のみコースの場合の乾燥時間と使用の目安は右表を参照ください。
- 使い始めからしばらくの間、庫内に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。これは、一般的にプラスチックに水をはじく性質があるためです。しばらく使用しますとその性質が弱まり、水滴残りが緩和されます。

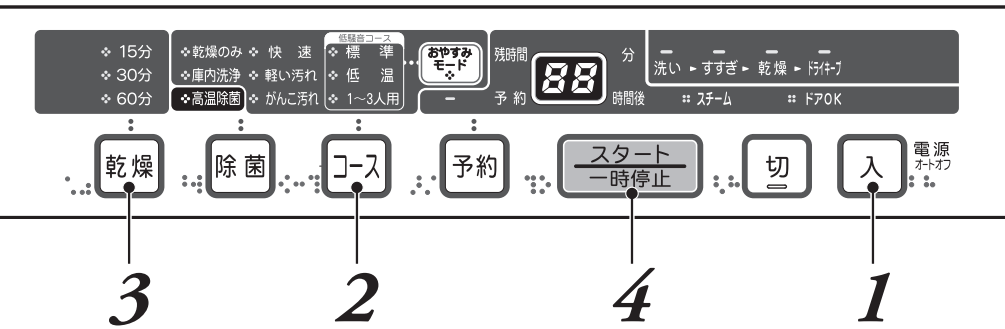

乾燥仕上げ剤のご使用について（洗浄コース使用のとき）

井戸水をお使いの場合や一部の地域では水に含まれているミネラル分が多く、ガラス食器などに薄い水滴の跡が残ります。市販の食器洗い乾燥機専用乾燥仕上げ剤のご使用をおすすめします。乾燥仕上げ剤をご使用になる場合は、下記の手順で乾燥仕上げ剤を入れる時期をお知らせするように設定してください。

乾燥仕上げ剤を入れる時期をお知らせするするには

乾燥 ボタンを押しながら 入 ボタンを押す

- ブザーが『ピピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **--** が2秒表示され、**88** が点灯したら設定完了です。
- 加熱すすぎの給水が終了した時点でブザーが『ピー、ピー…』と5回鳴ってお知らせします。
10分の間、2分間隔で5回ブザーでお知らせし、その間は進行を一時停止します。一時停止中は[すすぎ] ランプが速く点滅します。
10分以内にドアを開けない場合は自動的に加熱すすぎを始めます。
- 一度設定すると記憶しています。
- 庫内洗浄コースと予約設定をした場合は機能しません。

設定完了

2秒表示され、ここが点灯する

乾燥仕上げ剤を入れる時期をお知らせしないようにするには、同じ操作をもう一度行ってください。

- ブザーが『ピーピピッ』と鳴り、残時間・予約時間表示部に **00** が2秒表示され、**88** が消灯したら設定解除完了です。

設定解除

2秒表示され、ここが消灯する

乾燥仕上げ剤を入れる手順

1

乾燥仕上げ剤を入れる時期を知らせるブザーが鳴って運転が一時停止したら、ゆっくりドアを開ける

2

洗剤入れに乾燥仕上げ剤を5～6滴入れ、ドアを閉める


- 運転が自動的に再開します。
- [スタート/一時停止] ボタンを押してドアを開けた場合は、ドアを閉めたら再度 [スタート/一時停止] ボタンを押して、運転を再開させてください。

お知らせ


- 乾燥仕上げ剤は入れ過ぎないでください。
- ご使用の乾燥仕上げ剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

使用後のお手入れ


警告




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがをすることがあります。




本体各部に水をかけない
ショート・感電の恐れがあります。



水かけ禁止




お手入れは運転終了後30分以上経過してから行う
運転終了直後はヒーターカバーや庫内が高温のため、やけどをする恐れがあります。




指示

注意



電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない
感電やショートして発火する恐れがあります。



禁止

電源プラグを持って引き抜いてください。


使用のたびに

残菜フィルター

1 本体から取り出す
●下部に少し水が残ることがありますが異常ではありません。

2 残菜を捨て、残菜フィルターを洗う
●汚れが落ちにくいときはブラシでこすり落としてください。目づまりしたまま使用すると、洗い上がりが悪くなります。

3 元の位置にセットする
●ずれた位置にセットすると、残菜が食器に再付着するなど、洗い上がりが悪くなります。また、故障の原因にもなります。

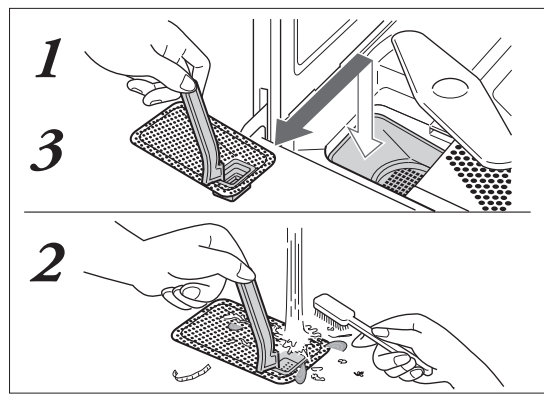

お願い ドアを開けた状態で放置しますと、次回運転時にドアの操作が重くなる場合があります。ご使用後はドアを閉じておいてください。

長期間使用しなかったとき

軽い汚れコースで庫内を水洗いしたのち、ご使用ください。


汚れが気になるとき

スプレーアーム（左右）

1 本体から取りはずす
●かごを取り出しスプレーアームの中央を手でつかみ真上に引き上げてください。
●手を庫内にぶつけないように気を付けてください。

2 水につけ、ゆすって汚れを落とす

3 左右確認のうえ、元の位置に取り付ける
●ははずすときと逆の手順で行ってください。
●左右逆の位置へスプレーアームを取り付けることはできません。
●取り付け後に手でスプレーアームを回し、スムーズに回転することを確認してください。

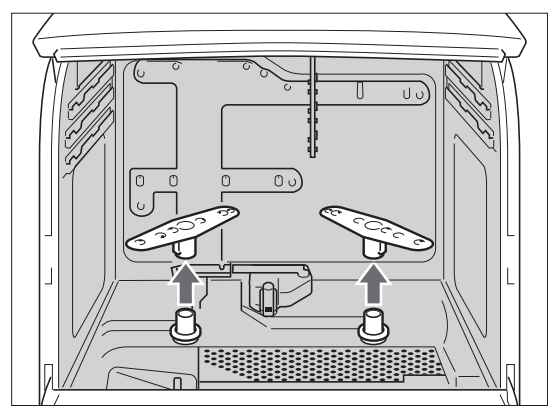

本体の表面・庫内・ドア・まど

- 水を含ませてよく絞った柔らかい布で、拭いてください。
- アルコール・ベンジン・シンナー・クレンザー・ワックス・漂白剤・洗剤・ガラスクリーナーなどは使わないでください。傷・くもり・塗装のはげ・変形の原因になります。
- 庫内や小物入れの中の食べ物のカスは取り除いてください。庫内に汚れがこびりつくとなびの原因になります。
- 常時、乾燥のみコースでご使用の場合は、月に1～2回専用洗剤（約5g）を使い、食器を入れずに標準コースで運転してください。
- パッキン（ドア・本体）は汚れや残菜などが付着しますので、こまめにお手入れしてください。
- パッキン（ドア・本体）は引っ張ったり、ずれたまま使用しないでください。水漏れの原因になります。
- 庫内が白く汚れた場合は、レモン果汁や別売の庫内洗浄剤または市販の食器洗い乾燥機用庫内洗浄剤を使用して「庫内洗浄」コースで運転してください。 [26ページ](#)

据え付けかた

本体やかで、残菜フィルターに貼ってあるテープや緩衝材（段ボールなど）は、全て取りはずしてください。また、付属品がそろっていることを確認してください。[7ページ](#)

警告


！ 指示
電源は交流100Vで定格15Aのコンセントを食器洗い乾燥機単独で使う
電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

アース線が取り付けられているか確認する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、販売店または電気工事店に相談してください。

据え付ける前に

設置場所【消防法基準適合組込形】

- この食器洗い乾燥機は「消防法設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物等からの離隔距離は、表にかかげる値以上の距離を保ってください。
- 排気口はふさがないでください。
- ガスコンロなどの熱源からは15cm以上離し、油が飛び散る場所はさけてください。火災・変形の恐れがあります。
- 給排水の接続や使い勝手より、流し台の近くでお使いいただくのが便利です。
- しっかりした水平な場所に設置してください。傾いた場所では正しく動作しないことがあります。
- 凍結の恐れがある場所（温度0℃以下）や、直射日光の当たる場所への設置はさけてください。
- テレビやラジオなどの電気製品は2m以上はなしてください。雑音が入る場合があります。
- 排気口から出る蒸気によって壁などが結露する場合は、3cm以上離してください。

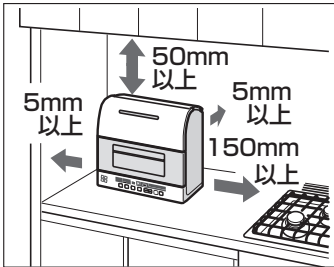

場所	離隔距離 (mm)
上方	50
左方	5
右方	5
後方	5
下方	0

給湯接続について

- 給湯機に接続する場合は、お買いあげの販売店かお近くの水道工事店にご相談ください（工事は有料）。
- 給湯の場合は、10号以上の先止め式の給湯機に接続してください。元止め式の湯沸器には絶対接続しないでください。湯沸器、および本機の故障の原因になります。
- 60℃をこえるお湯が供給される蛇口には、接続しないでください。
- 高水圧地域では、給湯機に所定の減圧弁を必ず取り付けてください。

電源


- 万一の安全確保のために、漏電しゃ断器が必要です。なお、主幹に設けてある場合は必要ありません。

水道水圧

- 給水圧力 0.03 ~ 1MPa {0.3 ~ 10kgf/cm²} の範囲でお使いください。1MPa {10kgf/cm²} をこえる場合は、所定の減圧弁を必ず取り付けてください。
- 給水圧力の確認は、水道工事店またはお買いあげの販売店にご相談ください。
- 給水圧力が低い場合は、給水に時間がかかり運転時間が長くなります。

アース線

- アース端子付コンセントがある場合
アース線の先端の皮をむいて、アース端子に確実に固定してください。

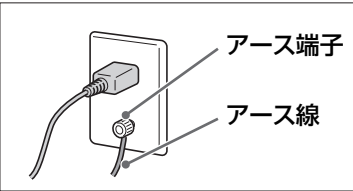

- アース端子付コンセントがない場合
 - ・お買いあげの販売店にアース工事（D種接地工事）をご相談ください。アース工事は「電気工事士」の資格が必要です。
 - ・ガス管／水道管／避雷針／電話線のアース線には接続しないでください。感電・爆発・引火の原因になります。

分岐水栓／給水栓つぎての取り付け

- 水栓（蛇口）の形に合わせて、分岐水栓または給水栓つぎてをお買い求めください。この機種には、分岐水栓・給水栓つぎても同梱しておりません。
- 給水栓つぎてを取り付けた水栓は、食器洗い乾燥機専用の水栓となります。通常の蛇口としてのご利用と、食器洗い乾燥機への給水を両立させるには、分岐水栓をご利用ください。分岐水栓をお買い求めになるときは、現在お使いの水栓メーカーと形名をご確認の上、食器洗い乾燥機をお買い上げいただいた販売店にご相談ください。水栓の形に適した分岐水栓をお買い求めください。分岐水栓の取り付けには、水道工事が必要になります（有料）。
- 給水栓つぎて（別売部品）は、横水栓が適しています。自在水栓には取り付けないでください。水漏れの原因になります。

給水栓つぎて



分岐水栓

水栓の形		分岐水栓
壁出しタイプ	単水栓	単水栓
	バルブタイプ	バルブタイプ
	シングルレバータイプ	シングルレバータイプ
		外ねじ用 CB-E7
デッキタイプ		ねじ外形26mm/28mm 兼用 CB-S268A6
	単水栓	単水栓
	バルブタイプ	バルブタイプ
	シングルレバータイプ	シングルレバータイプ



給水／排水ホースの取り付けかた

■給水ホースの接続

- 1 給水ホースを蛇口の位置にあわせ、左右どちらか出す方向にあわせる
- 2 給水ホース接続部にナットでしっかり固定する
 - 取り付け後、ホースの向きを変えるとナットがゆるみ、水漏れの原因になりますので、再度ナットを締め直してください。
 - ホースが無理に折れていないことを確認してください。
- 3 給水ホースのスリーブとロックレバーを押し下げたまま、水栓側に「パチン」と音がするまで差し込む
 - 接続後、引いても抜けないことを確認してください。

ご注意

- 給水ホースは切らないでください。水漏れの原因になります。

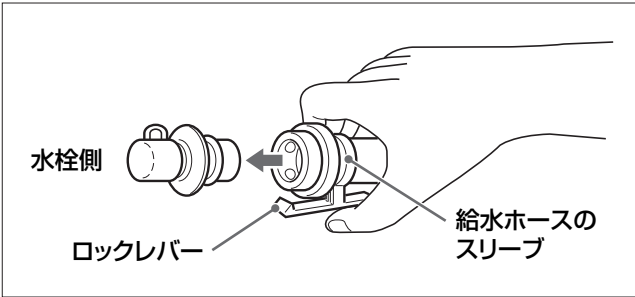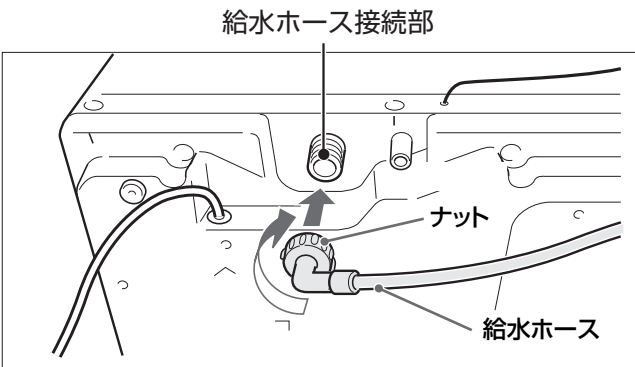


■排水ホースの接続

- 1 ホースバンド（上）をずらし、出す方向にあわせて排水ホース接続部に挿入後、ホースバンド（上）で固定する
 - ホースが無理に折れていないことを確認してください。ホースバンド（下）はずらさないでください。


ご注意

- 排水ホースは無理に引っ張らないでください。水漏れの原因になります。

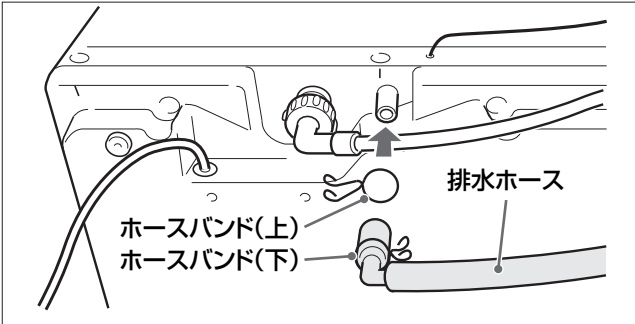

- 2 排水ホースの先端は、設置面より低くしてください

- 途中で立ち上げるときは、15cm以下にしてください。排水できない場合があります。
- 排水ホースが長すぎる場合は、先端をハサミなどで切ってお使いください。
- 吸盤にて排水ホースの先端をシンク内に固定してください。

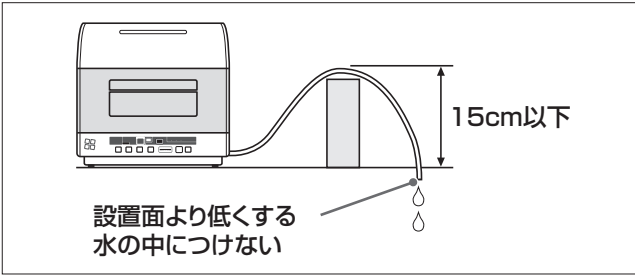


■付属の給水／排水ホースが短い場合

- 給水ホースが短い場合は、お買い上げの販売店で別売の給水ホースをお買い求めいただき、付属品の給水ホースと付け換えてください。 [7ページ](#)
- 排水ホースが短い場合は、別売りの延長排水ホースをお買い求めください。この時、排水ホースの全長は、2.5m以下にてご使用ください。
- 延長排水ホースが長すぎる場合は、先端をハサミなどで切ってお使いください。長いまま丸めて使うと、排水不良や水漏れの原因になります。
- 排水ホースの固定は、付属品の排水ホースの吸盤を、延長排水ホース先端に付け換えてご利用ください。

水平確認の方法


■左右の水平の確認方法

- 1 給水／排水ホースの接続を確認してください。
- 2 軽い汚れコースで運転し、給水後、洗いを開始したら一時停止します。
- 3 ドアを開け左右のスプレーアーム取付部の水位面を確認してください。
- 4 水位が高い方の脚の高さを調整します。

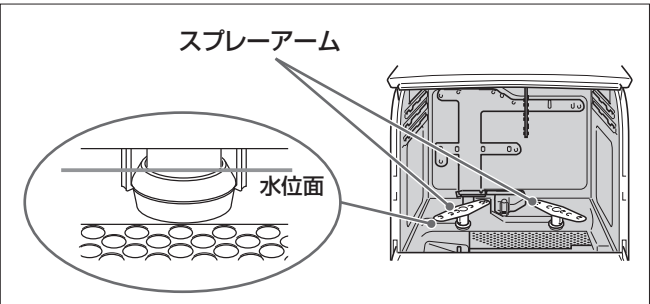

■前後の水平の確認方法


- 1 30cmの糸の一方におもりをつけ、もう一方を本体上部にテープ等で固定します。
- 2 糸の上端と下端で、糸と外箱の稜線の寸法の差が5mm以下になるようにし、傾いている側の脚の高さを調整します。

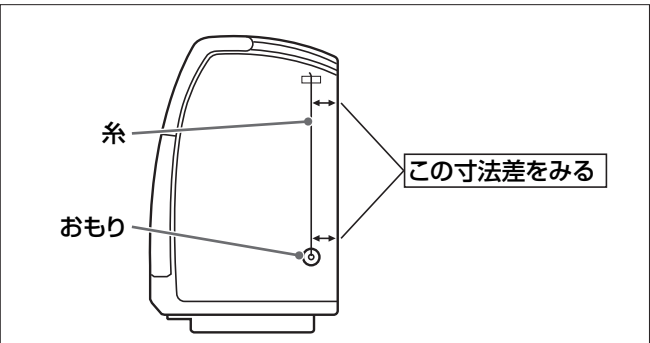

■脚の調整方法

水が入ったまま本体を傾けると、本体機構部に水が漏れることがあります。必ず水を抜いてからこの作業を行ってください。（乾燥のみコースを選択し、[スタート/一時停止] ボタンを押し、約2分後に電源を切ってください。排水できます。）

- 1 高さを調整する脚ゴムを左右に揺らしながら引き抜きます。
- 2 スペーサを脚ゴムの取り付け部に通します（スペーサは1mmと2mmがあります。傾きによって調整してください）。
- 3 元通りにはめ直します。このとき必ず奥まで押し込んでください。
- 4 再度水平の確認を行ってください。

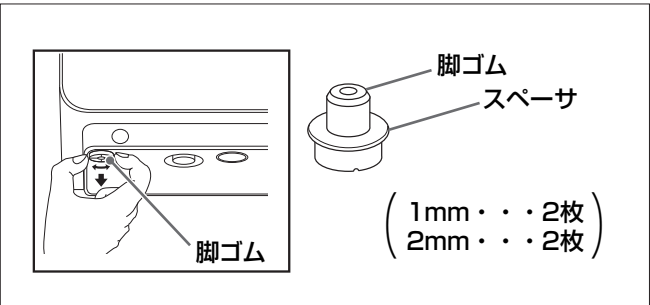

●上記調整を行っても、水平でない場合は、別売部品 ステンレス置き台（DWD-S35）をご使用ください。 [7ページ](#)

表示部にこんな表示が出たら

■異常報知

異常がある場合は、ブザーと点滅表示でお知らせします。
表示内容にしたがい処置を行ってください。
その後で、始めから操作をやり直してご使用ください。



警告



指示

下記以外の異常報知表示が出たときは、すぐに電源プラグを抜き、水栓を閉め、使用を中止する
水漏れ、感電、漏電、ショートによる火災の恐れがあります。
お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

表示内容	考えられる原因と処置のしかた	
	給水異常	<ul style="list-style-type: none">●水栓が閉まっていますか？ →水栓を開けてください。 ドアを一度開け閉めして「スタート」を押してください。 そのまま運転できます。●水道が凍結したり、断水していませんか？ →使用中に断水したとき ① 電源を切り、運転を中止してください。 ② 断水が回復した後は、他の蛇口から濁った水を流してから操作をやり直してください。●給水ホース接続部にゴミがつまっていますか？ →接続部のフィルターを掃除してください。 <small>38ページ</small>
	排水異常	<ul style="list-style-type: none">●残菜フィルター・排水ホースが詰まっていますか？ →残菜などが残っていたり詰まっていたら取り除いてください。
	湯沸かし異常	<ul style="list-style-type: none">●排水ホースが、押しつぶされたり、無理に曲がっていますか？ →排水ホースのつぶれや曲がりを直してください。
	水位異常	<ul style="list-style-type: none">●水道の水栓を閉めてください。 →水漏れの恐れがあります。 お買い上げの販売店にご相談ください。
	水位異常 ＋ 排水異常	<ul style="list-style-type: none">●水道の水栓を閉めてください。 →水漏れの恐れがあります。 お買い上げの販売店にご相談ください。●排水ホースが、押しつぶされたり、無理に曲がっていますか？ →排水ホースのつぶれや曲がりを直してください。

※以上のことをお調べになり直らないときは、電源プラグを抜き、水栓を閉め、お買い上げの販売店にご相談ください。なお、残時間・予約時間表示部の表示内容をひかえ、修理依頼時にお伝えください。

故障かな？と思ったとき

■こんなときは故障ではありません


状態	原因	処置方法
使用前の庫内に水滴がある	●工場出荷時の性能テストによるものです。	_____
洗い上がりが悪い 洗えていないものがある	<ul style="list-style-type: none">●専用洗剤を入れ忘れていませんか？●専用洗剤以外の洗剤を入れていませんか？●食器などがかごの底からはみ出して、スプレーアームの回転を止めていませんか？●食器を重ねて入れたり、セットの向きがまちがっていませんか？●きつい焼けつき、焼けこげのあるものをそのまま入れていませんか？●残菜フィルターが目づまりしていませんか？●スプレーアームが目づまりしていませんか？●地下水など、ミネラル分が多い水を使用していませんか？	<ul style="list-style-type: none">●専用洗剤を入れてください。●食器を正しくセットしてください。 <small>14ページ</small>●こすり落としてから入れるか、手洗いしてください。●残菜フィルター、スプレーアームをお手入れしてください。 <small>30・31ページ</small>●洗剤を多めに入れてください。
食器が黄色く、または薄黒くなってくる	●水に含まれている鉄分や茶渋などのためです。	●ときどき食器をこすって手洗いしてください。
食器に黒いスジ状のシミが付いている	●食器の種類によってはステンレスに接触すると、ステンレスの成分が食器に付着し黒いシミとなって見ることがあります。衛生上の心配はありません。	_____
庫内に水滴が残る	<ul style="list-style-type: none">●室温などの条件によって乾燥が悪くなります。●再結露現象によるものです。●使い始めのうちは、乾燥終了後に庫内の天面に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。(15～20回程度使用しますと天面の水滴の残りは少なくなります。)	<ul style="list-style-type: none">●乾燥時間を長く設定してください。●水滴の残りが多い場合はドライキープ運転をしてください。
食器類に薄い水滴の跡が残る 白くくもる	<ul style="list-style-type: none">●洗剤やすすぎ不足が原因ではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。●石けんの含まれた専用洗剤を使用された場合、白くくもる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">●ときどきレモン果汁や酢を付けて、手洗いしてください。●乾燥仕上げ剤を使用してください。 <small>29ページ</small>●石けんの含まれていない専用洗剤を使用してください。
食器の糸底部に残水がある	●食器のセットのしかたや形状によっては、運転終了後に食器の糸底部に水滴が残ることがあります。異常ではありません。	●ふきんで残水をふき取ってください。
ドアの周囲から水漏れする	<ul style="list-style-type: none">●庫内の縁や、パッキン（ドア・本体）に汚れや残菜などが付着している。●ドアの内側に食器などが当たっている。	<ul style="list-style-type: none">●庫内をお手入れしてください。 <small>31ページ</small>●ドアの内側に当たらないように食器をセットしてください。 <small>14ページ</small>
ガラス食器類が白くくもる	<ul style="list-style-type: none">●表面に小さな傷の付いたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがあります。●クリスタル製食器は白くくもることがあります。●油分が多い汚れは油分が残ることがあります。	<ul style="list-style-type: none">●クリスタル製食器は入れないでください。●専用洗剤を多めに入れてください。

故障かな？と思ったとき（つづき）

■こんなときは故障ではありません

状 態	原 因	処置方法
スプレーアームの回りかたが左と右で異なる	●左右で異なる場合がありますが異常ではありません。	_____
運転途中、一時停止または間欠運転する	●洗いやすすぎ中のセンサーによる検出のためです。 ●乾燥仕上げ剤使用設定の場合は加熱すすぎの前で最大10分間一時停止します。 <small>29ページ</small>	_____
運転中に「ザッザッ」と音がする	●快速コースのすすぎ1,2回目は、少ない水量で間欠噴射するので音がします。 <small>23ページ</small>	_____
運転を開始するとすぐに排水を始める	●庫内洗浄を除く全てのコースで、排水から開始します。	_____
運転中に「コポッコポツ」と音がする	●スチームが噴出されている音です。	_____

■次のようなときの処置のしかた

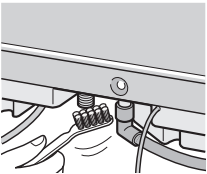異常の現象	点 検	処置方法
電源が入らない	●ブレーカーが切れていませんか？ ●停電していませんか？	●ブレーカーを入れてください。 ●停電が回復するのを待ちください。停電が回復したら、始めから操作をやり直してください。 ●直らない場合は電源プラグを抜き水栓を閉め買い上げの販売店にご相談ください。
ランプは点灯しているが作動しない	●[ドアOK] ランプが点灯していますか？ ●[スタート/一時停止] ボタンを押していませんか？	●ドアを閉め直して [ドアOK] ランプを点灯させてください。 ●[スタート/一時停止] ボタンを押してください。
食器のあたり音（カタカタ音）がする	●食器が重なったり無理な入れかたをしていませんか？	●食器の正しい入れかたにしたがって入れ直してください。 <small>14ページ</small>
給水されない	●給水ホース接続部にゴミがつかっていませんか？	●給水ホースをはずし、接続部のフィルターを歯ブラシなどで掃除してください。給水ホースをはずすと、ホース内の水が飛び散りますので、①水栓を閉じ、②電源を入れいすれかの洗浄コースを選び「スタート」を押し、約1分後に電源を切って、水抜きを行ってから給水ホースをはずしてください。 

■次のようなときの処置のしかた

異常の現象	点 検	処置方法
庫内の下部より発煙またはこげくさい臭いがする	●庫内の底にあるヒーターカバーに食器、残菜が落ちていませんか？	●電源を「切」にし、30分以上経過後庫内が冷えたのを確認してから、落下したものを取り除いてください。取り除けない場合や取り除いても臭いがする場合は、買い上げの販売店にご相談ください。
ブレーカーが切れる	●同じコンセントで他の電気機器を使用していませんか？	●コンセントは単独で使用してください。 ●原因を取り除いたのち、ブレーカーを「入」にし、始めから操作をやり直してください。
給水ホースのナット付近から水が漏れる	●ナットが緩んでいませんか？	●給水ホースのナットを締めなおしてください。ナットの締め付け後にホースの向きを変えた場合や、本体を移動した場合にナットが緩むことがあります。

■凍結したとき

現 象	処置方法
凍結	以下の操作を行ってください。 1. 電源を切る 2. 庫内に70℃程度の温水約3Lを入れる 3. 約60～90分放置し解凍する（室温15℃の場合） 4. 解凍後、電源を入れる 5. 軽い汚れコースで運転ができることを確認する

※水を抜きたいときは、乾燥のみコースで約2分間運転した後、電源を「切」にしてください。水が排水された状態になります。

仕 様

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz－60Hz 共用
定格電流	12.4A
外形寸法	幅550mm×奥行344mm×高さ550mm
消費電力	洗浄モーター：144W 洗浄乾燥用ヒーター：1100W スチーム用ヒーター：600W 最大消費電力：1244W
製品質量	19kg
水道水圧	0.03～1MPa（0.3～10kgf/cm ² ）
洗浄方式	回転スプレーアーム噴射式＋固定ノズル噴射式
すすぎ方式	すすぎ1回＋仕上げすすぎ（70℃）1回（標準コースの場合）
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥
標準収納容量（6人用）	食器点数52点 大皿6点、中皿4点、小皿11点、茶わん6点、汁わん6点、中鉢6点、コップ4点、湯飲み9点、小物（はし、スプーン、ナイフ、フォーク）

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間

携帯電話からのご利用は 東芝サービス 0570-06-4114 (通話料：有料)

PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)

FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通話料：有料)

- ・「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（別添）

- この東芝卓上型食器洗い乾燥機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。ただし、消耗部品は保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- この卓上型食器洗い乾燥機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは 出張修理

36～39ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。


■保証期間が過ぎている場合は.....
保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容.....

品名	食器洗い乾燥機
形名	DWS-600C
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入しておくとう便利です。 TEL.



愛情点検

このような症状はありませんか。

- 水もれがする。
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 据付けが傾いたりグラグラしている。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社
ランドリー事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）